

Установка кондиционера

Подключение межблочного электрического кабеля и кабеля электропитания.

Снимите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков.

Ослабьте винты клеммных колодок и подсоедините соответствующим образом (см. схемы) межблочный электрический кабель и кабель электропитания (Некоторые модели внутренних блоков могут поставляться с уже подключенным к внутреннему блоку кабелем электропитания с электрической вилкой).

Подключение заземляющего провода произведите


винтами, к отдельно расположенным на сервисных панелях резьбовым отверстиям. Следите за правильностью подключения проводов.

Плотно затяните винты клеммных колодок, для предотвращения их ослабления. Убедитесь в неподвижности закрепленных проводов, потянув за них. Закрепите межблочный электрический кабель в проводные зажимы.


Установите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков.

Схемы подключения


Внутренний блок моделей RAS/RAC-07AX, 09AX

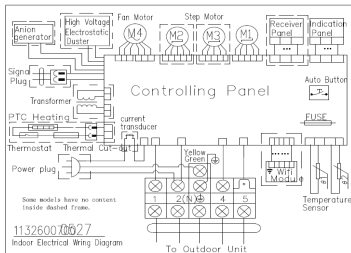


Внутренний блок моделей RAS/RAC-12AX, 18AX

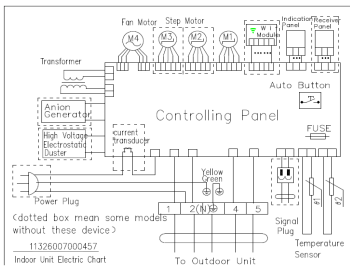

Внутренний блок моделей RAS/RAC-24AX, 30AX, 36AX

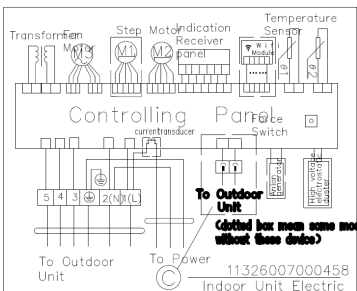

Наружный блок моделей RAS/RAC-07AX,09AX,12AX,18AX

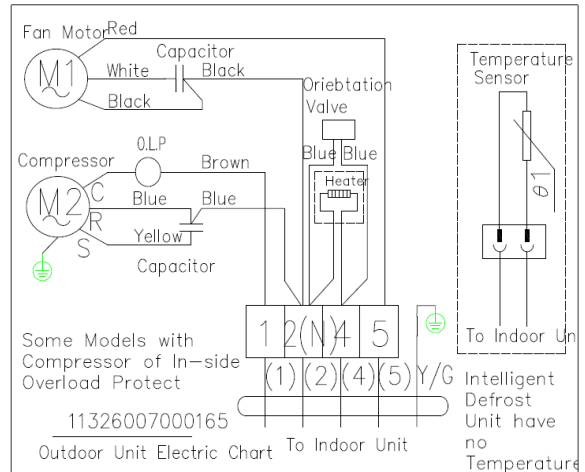

Наружный блок моделей RAS/RAC-24AX,30AX,36AX

